


اعداد هواتف متعدد الاطراف

توصيل و شحن البطاريه

١. زحلق غطاء الجزء الخاص بالبطاريه الموجود أسفل مقصوره الهاتف .
٢. قم بتوصيل قابس البطاريه بمنفذ الجزء الخاص بها ثم أدخل البطاريه. زحلق الغطاء الى مكانه الاصيلي.

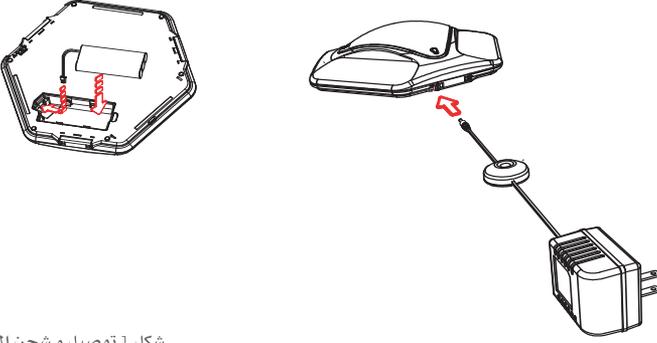

شكل 1 توصيل و شحن البطاريه .

٣. قم بتوصيل مهبط الكهرياء / الشاحن بمقصوره الهاتف المتعدد الاطراف ثم قم بتوصيلها بمنفذ الكهرياء . اشحن البطاريه لمده 1.5 ساعه قبل أن تستخدم للمره الاولى .

توصيل قاعده الهاتف

١. قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف بقابس الهاتف الموجود في مؤخره وحده قاعده الهاتف والطرف الآخر بمأخذ التيار الكهربي في الحائط.
٢. قم بتوصيل جهاز التسجيل ب 2.5 مم مقبس الصوت (اذا كنت تريد).
٣. قم بتوصيل سلك مصدر التيار الكهربي بوحده القاعده ووصله بمأخذ التيار الكهربي المثبت بالحائط . * يمكن تواجد وحده القاعده على بعد 150 قدم من مقصوره الهاتف المتعدد الاطراف .



شكل 2 توصيل وحده القاعده

- * سلك مصدر التيار الكهربي غير مرفق مع Max Attach Wireless / Max Wireless وحده قاعده الهاتف الذي يتم توصيله مباشره بمصدر التيار الكهربي المثبت في الحائط .

اختيارات البرمجة

لكي تستخدم قوائم البرمجة

اضغط باستمرار  حتى تظهر  على شاشة العرض الكريستالية. ثم اضغط على المفتاح المتوافق مع الاختيار الذي تريده واتبع التعليمات الخاصة بهذا الاختيار.

الخيار القائمة	مفتاح	البرمجة
لحن الجرس	1	اضغط  سيبدأ لحن الجرس الممدد حالياً بالوميض. اضغط أحد المفاتيح ٥-١ لاختيار لحن جديد. اضغط  لحفظ الخيار.
نمط الطلب الهاتفي	2	اضغط  سيبدأ لحن الجرس الممدد حالياً بالوميض. اضغط المفتاح ١ لاختيار نمط نمعي ومفتاح ٢ لاختيار نمط نبضي. اضغط  لحفظ الخيار.
مدة الوميض	3	اضغط  ترمض المدة الحالية. اختر المفاتيح ٥-١ لتحديد مدة زمنية. ١ = ٦٠٠ دقيقة، ٢ = ٣٠٠ دقيقة، ٣ = ١٥٠ دقيقة، ٤ = ١٠٠ دقيقة، ٥ = ٨٠ دقيقة. اضغط  لحفظ الخيار.
الرقم محلي*	4	اضغط  أدخل رقم الهاتف الذي تريد أن يظهر على شاشة العرض الكريستالية LCD عندما يكون الهاتف في نمط الانتظار. اضغط  لحفظ الخيار.
التداول*	5	اضغط  أدخل رقم الهاتف الذي تريد مفتاح التداول أن يطلقه. اضغط  لحفظ الرقم.
الخدمة*	6	اضغط  أدخل رقم الهاتف الذي تريد مفتاح ٠ أن يطلقه. اضغط  لحفظ الرقم.

اضغط مفتاح المحو CLEAR للخروج من نمط البرمجة.



* اضغط باستمرار على مفتاح "1" لادخال خط قصير - او مفتاح التوجيه "*" لادخال مسافة في الرقم. اذا كان الرقم مبرمج مسبقاً فاستخدم مفتاح المحو "CLEAR" لمحو الرقم القديم قبل ادخال الرقم الجديد.

الدعم الفني

١-٨٠١-٩٧٧-٠٠٨٧

فاكس

١-٨٠٠-٢٨٣-٥٩٣٦

تليفون

١-٨٠١-٩٧٤-٣٧٦٠ البريد الالكتروني

١-٨٠١-٩٧٤-٣٧٦٠


تحذير: اقرأ التعليمات الامنيه في كتيب التعليمات



وظائف لوحة المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
مفتاح التشغيل/الإيقاف ON/OFF	اضغط على هذا المفتاح لتشغيل الهاتف وسماع نغمة الاتصال الهاتفي. اضغط المفتاح مرة أخرى لإغلاق الهاتف والعودة إلى نمط الاستعداد أو الانتظار.
مفتاح دليل الهاتف PHONEBOOK	اضغط على هذا المفتاح لطلب أرقام مختزنة. اضغط باستمرار على هذا المفتاح لمدة ثانيتين للدخول في نمط تحرير دليل الهاتف.
مفتاح معاودة الطلب الهاتفي REDIAL	اضغط هذا المفتاح مرة واحدة لطلب الرقم الأخير الذي تم الاتصال به. اضغط واستمر في الضغط لمدة ثانيتين للدخول في نمط البرمجة.
مفتاح المؤتمرات CONFERENCE	اضغط هذا المفتاح لطلب الشركة المزودة لخدمة التداول الهاتفي. هذه الخاصية يجب أن تكون مبرمجة.
مفتاح الوميض FLASH	اضغط هذا المفتاح لتمكين إجراء تحويل مكالمة، وانتظار مكالمة ومكالمة ثلاثية الأطراف (إذا كانت مدعمة من قبل الشركة المزودة للخدمة الهاتفية).
مفتاح المحو CLEAR	اضغط هذا المفتاح مرة واحدة لمحو الرقم الأحادي الأخير الذي تم إدخاله أو اضغط باستمرار لمحو جميع الأرقام. اضغط هذا المفتاح للخروج من نمط البرمجة.
مفتاح الصوت	اضغط هذا المفتاح أثناء مكالمة هاتفية لتعديل الصوت. اضغط أثناء رنين الهاتف أو عندما يكون الهاتف في نمط الاستعداد أو الانتظار لتعديل صوت الجرس.
مفتاح الإسكات MUTE	اضغط هذا المفتاح مرة واحدة لإسكات الميكروفونات أثناء مكالمة هاتفية. اضغط المفتاح مرة أخرى لإطلاق الصوت. اضغط مره واحده أثناء رنين الجرس لإغلاق الجرس.

شاشة العرض الكريستالية

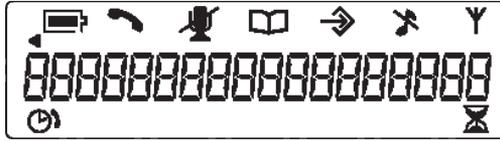

الرمز	الوصف	الرمز	الوصف
	تتشير إلى مستوى شحن البطارية تومض عندما تكون البطارية في حاجة إلى الشحن تظهر رسوم متحركة أثناء الشحن	⌵ إشارة	تشير إلى إشاره لاسلكيه تومض عندما يكون الجهاز خارج المدى أو وحده القاعدة غير متصله بالكهرباء
	يشير إلى أن الهاتف قيد الاستخدام يومض عند رنين الهاتف		يعرض على الشاشة عندما يكون الجرس مغلقاً
	يظهر عندما يتم إسكات الميكروفونات	◀ تصفح	يظهر على الشاشة عند إدخال أكثر من ١٨ رقماً أحادياً
	يشير إلى نمط دليل الهاتف		تظهر تحت عداد الوقت المتبقي أثناء المكالمة
	يضيء عندما يكون الهاتف في نمط البرمجة أو نمط تحرير دليل الهاتف		يظهر تحت وقت التحدث الذي مضى أثناء المكالمة عداد الوقت